

LUXOR

LUXOR

SERVICEANVISNING TV-DATORSPEL
SERVICE MANUAL TV COMPUTER GAME
SERVICE-ANWEISUNG TV-COMPUTER-SPEIL
1909574



AUG. 1978

TEKNISKA DATA

SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

Drivspänning	
Mains voltage	220 - 250 V, 50 Hz
Betriebsspannung	
Färgunderbärväg	
Chroma subcarrier frequency	4,43361875 MHz $\pm$ 5 Hz
Farb-Hilfsträger	
Horisontalfrekvens	
Line frequency	15625 Hz $\pm$ 200 Hz
Horizontalfrequenz	
Vertikalfrekvens	
Field frequency	50 Hz $\pm$ 2 Hz
Vertikalfrequenz	- 0
Frekvens HF-utgång	kanal
RF output frequency	channel E2-E4 (47-68 MHz)
Frequenz, HF-Ausgang	kanal
Nivå, HF-utgång	
RF output level (75 Ω)	1 mV - 10 mV
Niveau, HF-Ausgang	

T4E-2

RESERVDELSLISTA

V. g. uppgä alltid vid beställning:
Artikelnummer, benämning, typ och serie.


SPARE PARTS LIST

When ordering please always state:
Part No, description, model and series.

ERSATZTEILLISTE

Bei Bestellung bitte stets angeben:
Artikelnummer, Bezeichnung, Gerätetyp und Serie.

ARTIKELNUMMER PART NO ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG
40 09574-01	Överdel	Top section	Oberteil
40 20574-01	Botten	Bottom	Boden
40 80077-01	Skyddslock	Protecting cover	Schutzhaube
42 70064-01	Tryckknapp	Push-button	Druckknopf
42 90009-01	Handreglage, kompl. (par)	Hand controller, compl. (pair)	Handregler, kompl. (paar)
42 90009-02	Handreglage, kompl.	Hand controller, compl.	Handregler, kompl.
43 90121-01	Flatkabel	Flat cable	Flachkabel
48 00006-01	Högtalare	Loudspeaker	Lautsprecher
53 80002-01	Gummilist	Rubber strip	Gummileiste
53 90111-01	Kassetthållare, kompl.	Cassette holder, compl.	Cassettenhalter, kompl.
55 30413-01	Basplatta, kompl.	Base plate, compl.	Basisplatte, kompl.
56 40203-01	Omkopplare	Switch	Umschalter
56 90057-01	Omkopplarbox	Switch-box	Umschalt-Box
58 09000-01	Nättransformator, kompl.	Mains transformer, compl.	Netztransformator, kompl.
64 50001-01	IEK LM 309 (5V)	IC LM 309 (5V)	IS LM 309 (5V)
64 50006-01	IEK LM 341 T12 (12V)	IC LM 341 T12 (12V)	IS LM 341 T12 (12V)
64 90030-01	IEK 4K Ram 4027	IC 4K Ram 4027	IS 4K Ram 4027
64 90031-01	IEK SL 31253	IC SL 31253	IS SL 31253
64 90032-01	IEK SL 31291	IC SL 31291	IS SL 31291
64 90033-01	IEK SL 31254	IC SL 31254	IS SL 31254

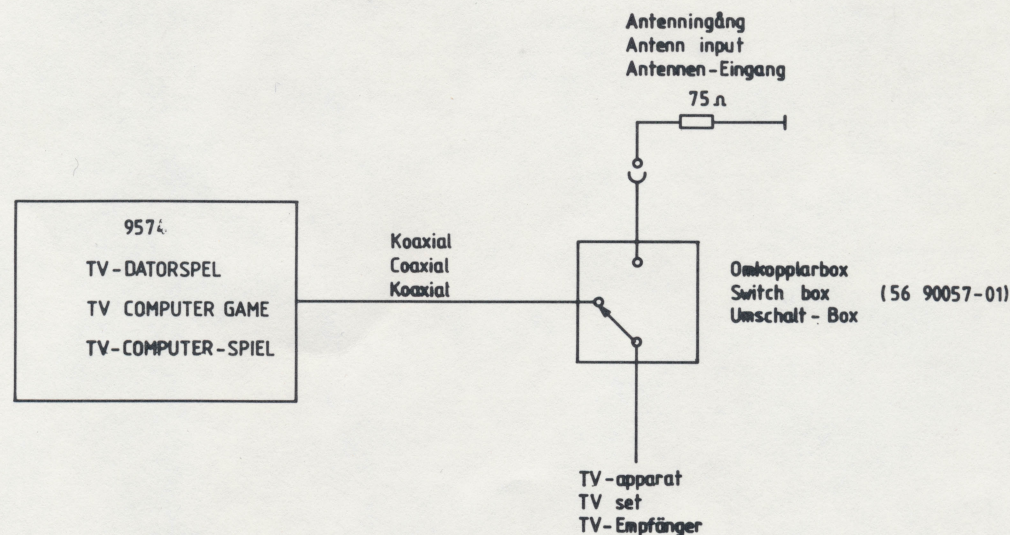

SERVICEMEDDELANDE

SKANTIC

LUXOR

SERVICETIPS TV-DATORSPEL TYP 190 9574

Grön skärm ingen Game (G?) förfrågning

Ingen information på skärmen

Färgfel (ingen färg)

Vandrande band (brum)

Prickar synliga på skärm (blå eller röda)

Hela skärmen täckt av olikfärgade prickar eller band.

Ingen synk, bilden verkar överstyrd

Synkfel, periodiskt (värmefel)

Vissa funktioner i kassett fungerar ej

Ingen information från kassett

Horisontella band (grön, blå, röd, oftast bara två)

Vissa typiska funktioner i handkontrollen fungerar ej

Felorsak

Q6 12 volt felaktig (12 stab)

Q5 5 volt saknas

Kristallen 4,43 eller drossel L4
(kolla C25 trim kond ev trimma)

Likriktardiod felaktig eller Elyt
C4 C5 samt Q5 och Q6

EIK E9E10 för röd
EIK E7E8 för blå

C10 (SL 31254)
C8 (SL 31253)

D1 (F7486 PC)

F8 (F7493 PC)

Kolla C7 (SL31291)

Fjädrar i kassetthållaren böjda
uppåt (byt hela hållaren)

E6 (7400 PC)
E6 (74195PC)

Avbrott i kabel eller kontaktfjäder av.
Kolla även A10 (CTS 7715)
A9 (74368PC)
A8 ("")
A7 (7404 DC)